


Vyměnitelné přídatné zařízení Plečka

Montáž a používání

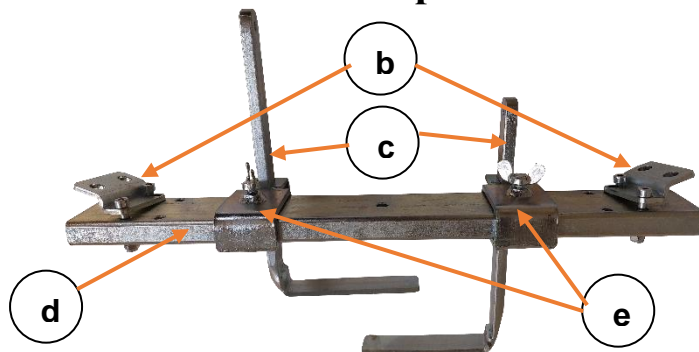

Kompletace Plečky:

Na zkompletovanou lištu (**d**), která má již namontované příložky (**b**) a držáky nože (**e**) je třeba nasadit již pouze plečí nože (**c**) do držáků (**e**) tak, aby byly držáky (**e**) a plečí nože (**c**) v požadované poloze a výšce, a tak je utáhneme přiloženými křídlovými šrouby. Takto sestavenou Plečku nasadíme na Motůčko.

Před montáží vyjmeme pojistku v Motůčku.

Obr. 1. Motůčko otočíme tak, aby leželo na korbě. Stojiny jsou vybaveny černými plastovými krytkami s výřezy na vnitřní straně (**a**) dle **obr. 2**. Do těchto otvorů pasují příložky (**b**) Plečky. Odšroubujeme jednu příložku (**b**) úplně, to znamená dva šrouby úplně vytočíme a příložku i šrouby si odložme stranou. Povolíme dva šrouby druhé příložky (**b**) tak, aby volně hrkala, ale stále byla spojena s Plečkou. Nasadíme Plečku na nohy podle **obr. č. 3** a příložku (**b**), která s ním zůstala spojená přitom zasuneme do odpovídajícího výřezu (**a**). Nyní vezmeme volnou, dříve odšroubovanou příložku (**b**), zasuneme ji do výřezu krytky (**a**) na druhé stojině a všechny čtyři šrouby postupně zašroubujeme a dotáhneme na fest.

